


T500



Smart Trainer

RYCHLÝ PRŮVODCE

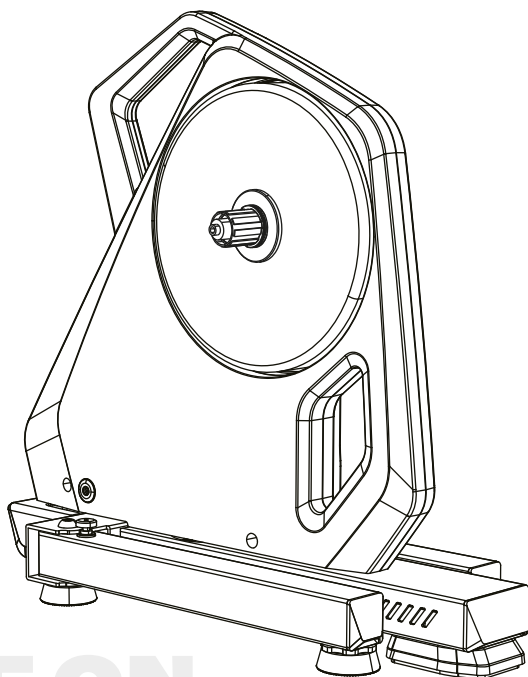


**RIDE ON
POWER UP
REACH BEYOND**


Oficiální distributor pro Českou republiku
CYKLO PROFI s.r.o.
www.cykloprofi.cz
info@cykloprofi.cz

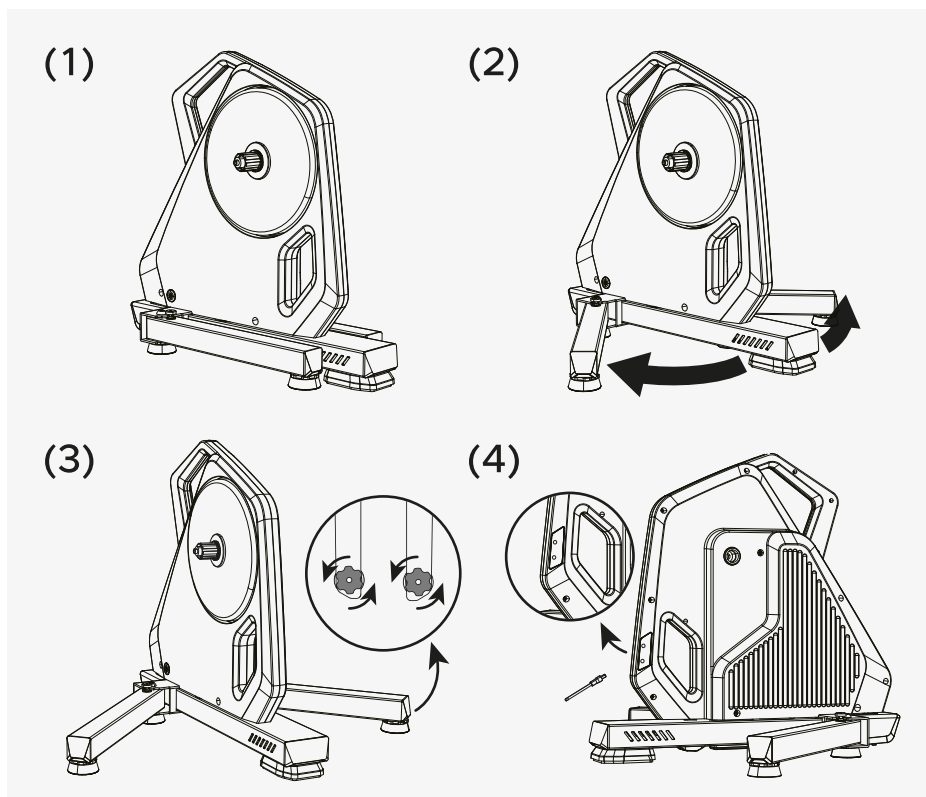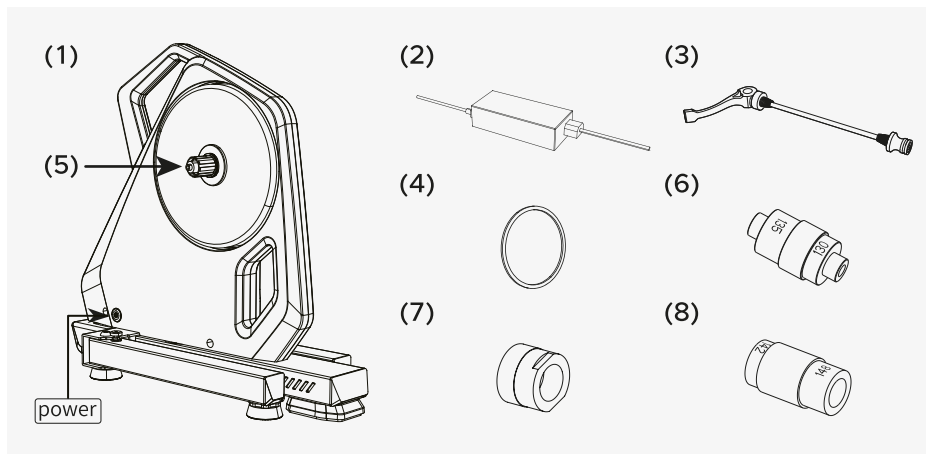


(1)

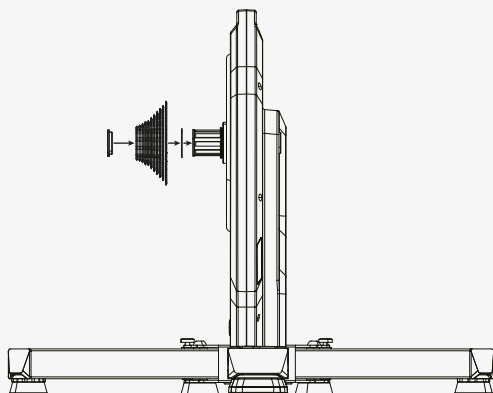


(2)

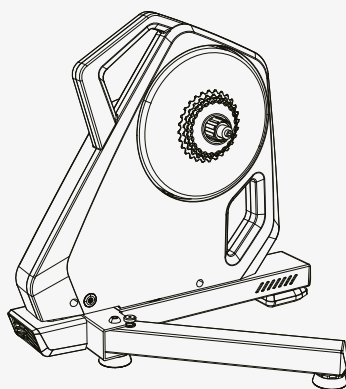


(3)

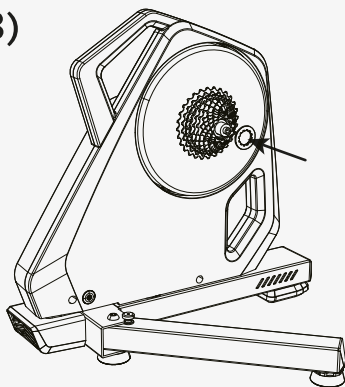


(4)

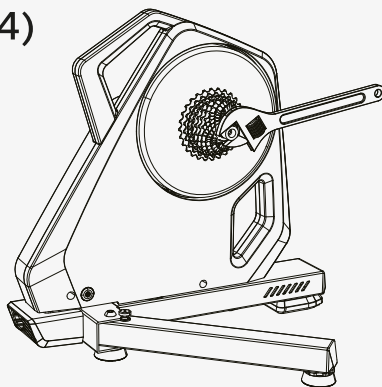


(1)

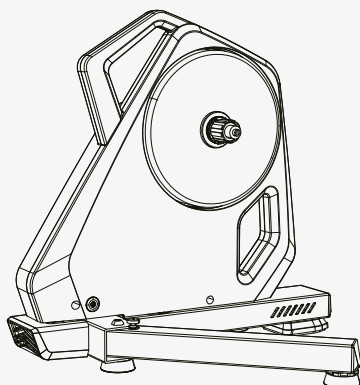


(2)

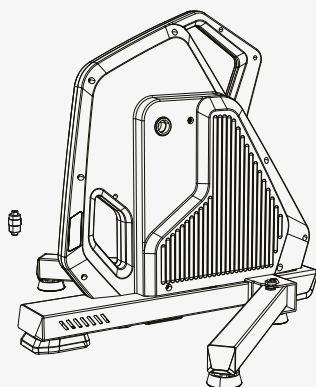


(3)

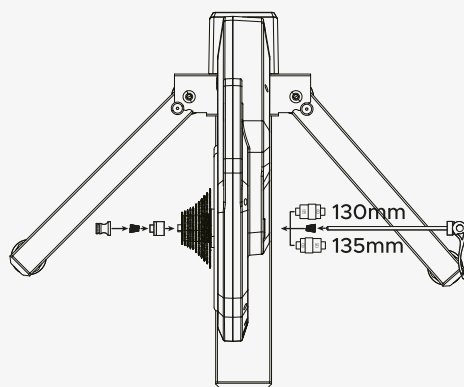


(1)

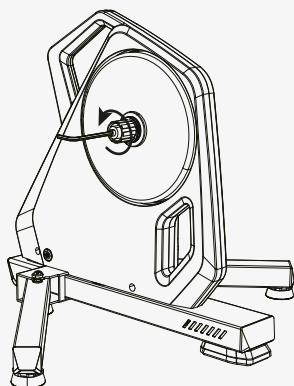


(2)

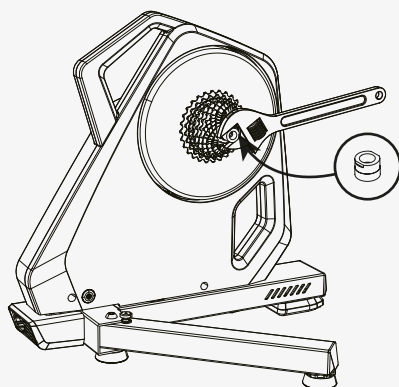


(3)

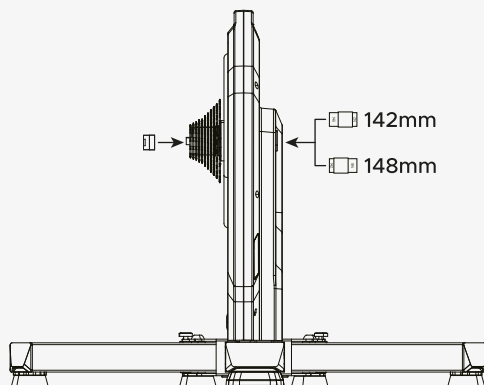


(1)

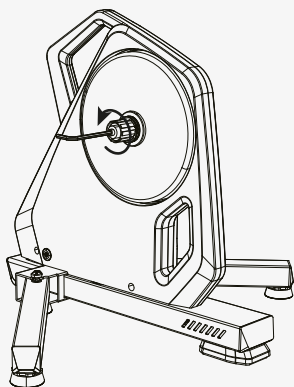


(2)

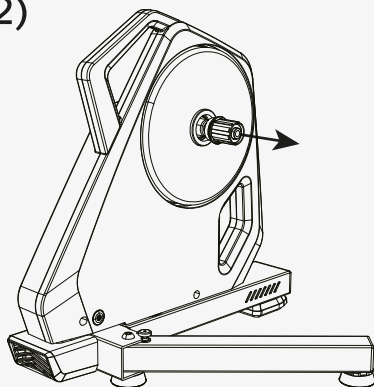


(3)




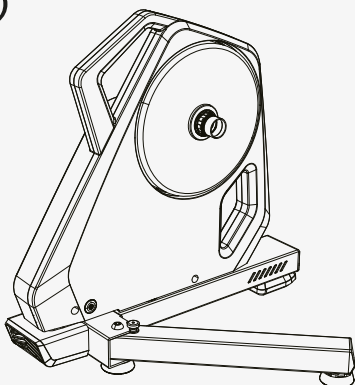


(4)

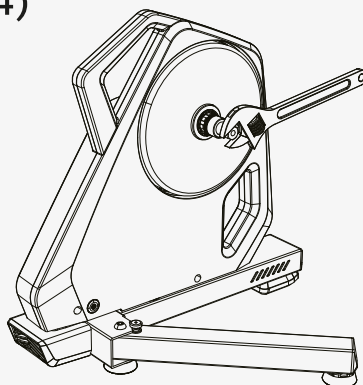


(5)

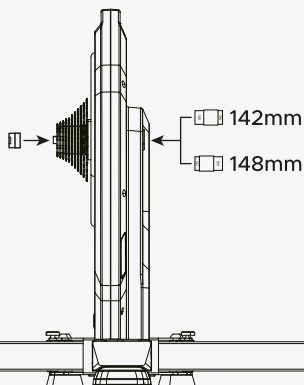


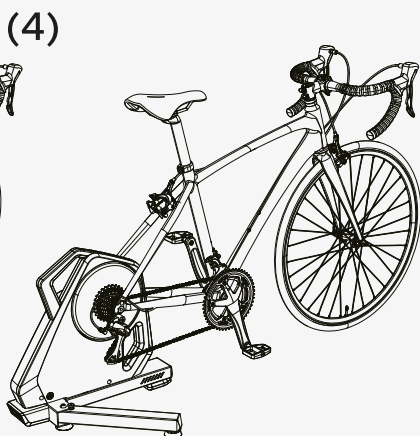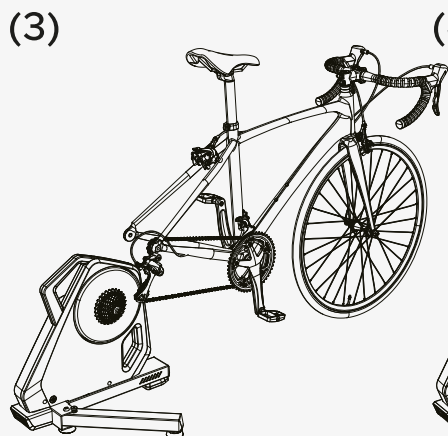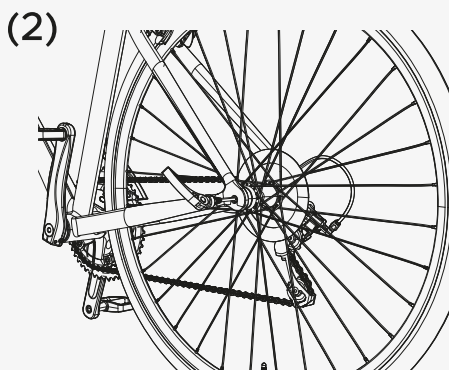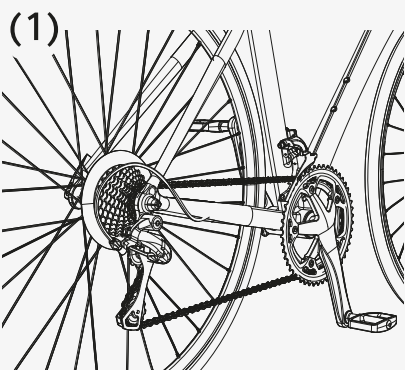


(1)


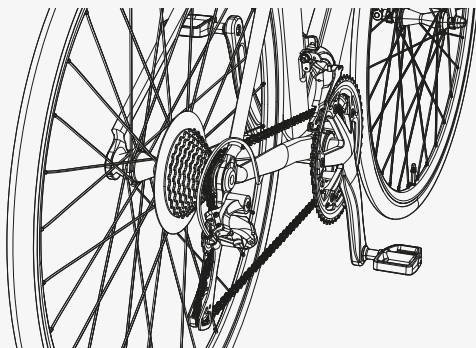


(2)

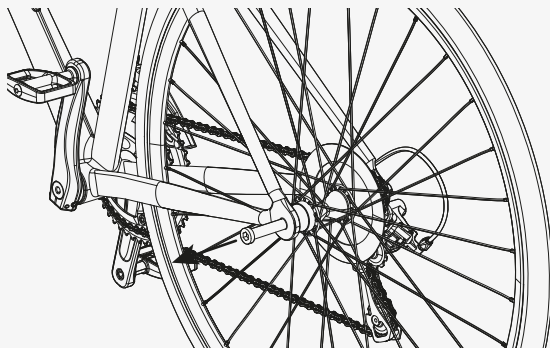

(3)

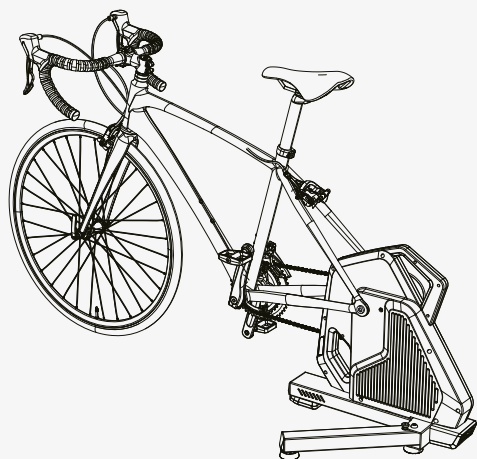

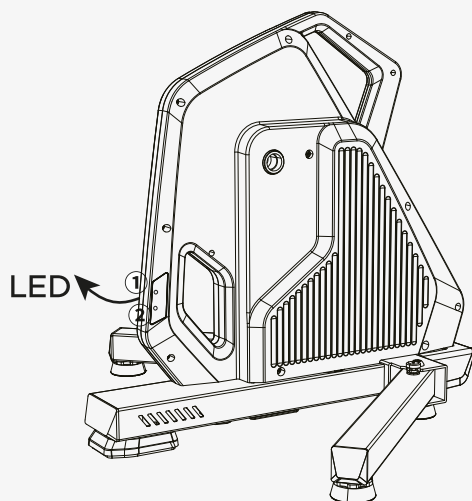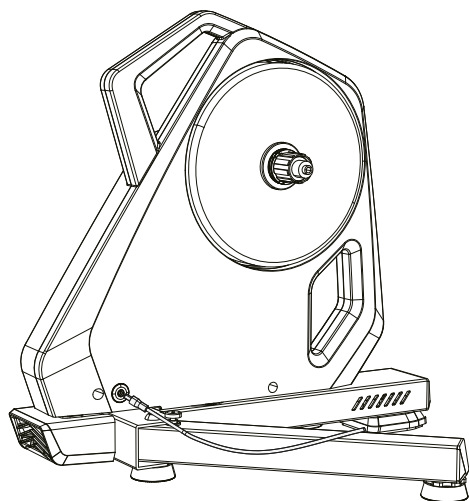

Rychlý průvodce

Děkujeme vám za zakoupení Magene T500 Smart Trainer.

Prosíme, před prvním použitím si pečlivě přečtete následující instrukce.

Pokud máte jakékoli dotazy, prosíme, neprodleně nás kontaktujte:

Výrobce:

- E-mail: support@magene.com
- Web: www.magene.com

Dovozce:

- E-mail: info@cykloprofi.cz
- Web: info@cykloprofi.cz

Balení P1

Pro vybalení trenážeru a příslušenství z obalu si prosím uschovejte původní obal výrobku pro případnou budoucí přepravu nebo skladování. V případě problémů v rámci poprodežního servisu prosím pro zaslání poštou použijte výhradně původní obal; výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené zasláním v jiném než původním obalu. Pokud dojde ke ztrátě původního obalu, obraťte se, prosím, na místního distributora nebo pracovníky poprodežního servisu.

- 1) Chytrý trenážer T500
- 2) Napájecí adaptér
- 3) Rychloupínací osa
- 4) Distanční podložka
- 5) Adaptér A - pro rychloupínací osu
- 6) Adaptér B - pro rychloupínací osu 130/135
- 7) Adaptér C - pro pevnou osu
- 8) Adaptér D - pro pevnou osu 12x142/148

Upozornění

1. Vytvářené schéma nástrojů a příslušenství jsou uvedena pouze pro ilustraci použití výrobků; skutečné uspořádání součástí výrobku se řídí balícím listem.
2. U rámů jízdních kol s pevnou osou je nutné použít sadu pro přestavbu na pevnou osu.

Instalace trenážeru P2

1. Umístěte trenážer na pevný podklad a ujistěte se, že v okolí nejsou žádné překážky ani nebezpečné předměty a že je k dispozici dostatek prostoru pro rozložení trenážeru.
2. Stiskněte aretační mechanismus ve směru šipky, vysuňte nohy směrem ven a počkejte, až uslyšíte „kliknutí“, které signalizuje zajištění opěrných nohou.
3. Seřídte stavitelné šrouby. Mírně s platformou zatřeste, abyste se ujistili, že se stavitelné šrouby na obou stranách současně dotýkají podlahy. Poté utáhněte hliníkové matice.
4. Připojte trenážer k napájení; rozsvítí se kontrolka na krytu trenážeru.

Instalace kazety P3

Před montáží si prosím připravte kazetu, klíč a objímku.

1. Pokud používáte kazetu Shimano s 10 rychlostmi nebo méně, nainstalujte nejprve distanční podložku volnoběžky o tloušťce 1,85 mm.
2. Nasaďte kazetu v pořadí od největšího po nejmenší ozubené kolo a dbejte přitom na správné vyrovnaní drážek volnoběžky.
3. Nasaďte kryt kazety a ručně jej utáhněte.
4. Omotejte řetěz kolem kazety, poté nasuňte pouzdro kazety a pomocí klíče na kazety kazetu znovu utáhněte.

Instalace adaptéru pro rychloupínací osy P4

1. Rychloupínací krytka na straně volnoběžky byla namontována výrobcem.
2. Nasaďte rychloupínák podle specifikace vašeho kola a zasuněte adaptér rychloupínáku do strany trenážeru, která není na straně pohonu.
3. Zasuňte rychloupínací osu do strany trenážeru, která není na straně pohonu; na každý konec rychloupínací osy zvlášť nasuňte kuželové pružiny tak, aby jejich špičky směřovaly dovnitř, a poté našroubujte matice.

Instalace adaptéru pevné osy P5

1. Pomocí 5mm imbusového klíče odšroubujte krytku rychloupínací osy proti směru hodinových ručiček.
2. Pomocí klíče utáhněte krytku osy.
3. Nasadte osu podle specifikace vašeho kola a zasuňte adaptér pro pevnou osu do strany trenažéru, která není na straně pohonu.

Instalace XDR ořechu P6

Ořech SRAM XDR a koncovku je třeba zakoupit samostatně.

1. Pomocí 5mm imbusového klíče odšroubujte proti směru hodinových ručiček rychloupínací osu.
2. Vytáhněte původní uchycení.
3. Vložte ořech XDR do trenažéru, otočte ho proti směru hodinových ručiček a současně přitlačujte volnoběžku i její aretační západku, dokud nebude volnoběžka zcela nasazena na místo.
4. Našroubujte krytku pevné osy a pomocí klíče ji zajistěte na místě.
5. Nasadte pevnou osu podle specifikace vašeho kola a zasuňte adaptér pevné osy do strany trenažéru, která není na straně pohonu.

Instalace kola (rychloupínací osa) P7

1. Přesuňte řetěz na nejmenší přední a zadní pastorek.
2. Uvolněte zadní brzdu, uvolněte rychloupínací osu, nadzvedněte rám kola a poté vyjměte zadní kolo.
3. Posuňte rychloupínací osu na trenažér, nasadte kolo na trenažér a poté vyrovnejte řetěz s nejmenším pastorkem na trenažéru.
4. Zvedněte přední kolo a současně zatlačte na sedlo, abyste se ujistili, že je kolo na trenažéru pevně usazeno.
5. Utáhněte matice rychloupínací osy a přitom opakovaně otáčejte rychloupínací osou dokud neucítíte odpor.
6. Zajistěte rychloupínací osu a zatřeste rámem kola, abyste se ujistili, že je rám pevně uchycen.

Instalace kola (pevná osa) P8

1. Přesuňte řetěz na nejmenší pastorek.
2. Uvolněte zadní brzdu, vyjměte pevnou osu, nadzvedněte rám kola a poté demontujte zadní kolo, následně vložte do třmenu rozpěr.
3. Vyrovnejte zadní osu s otvorem pro osu v centru trenažéru, zasuňte pevnou osu a poté vyrovnejte řetěz s nejmenším ozubeným kolem.
4. Zajistěte pevnou osu a zatřeste rámem kola, abyste se ujistili, že je rám pevně uchycen.

UPOZORNĚNÍ

- Nesprávné utažení rychloupínací osy nebo pevné osy může vést k poškození majetku nebo zranění osob!
- Pokud si nejste jisti správnou montáží, obraťte se, prosím, na místní cyklistické centrum, nebo nás kontaktujte a požádejte o pomoc.
- Pokud není rychloupínací osa nebo pevná osa správně namontována, na trenažéru nejezděte.
- Na trenažéru NEJEZDĚTE, dokud není rychloupínací osa nebo pevná osa utažena, abyste předešli poškození.
- NEUPRAVUJTE rychloupínací osu ani pevnou osu, pokud na kole někdo sedí nebo stojí.

AKTIVACE TRENAŽÉRU

POZOR! Nový výrobek je nutné před prvním použitím aktivovat.

1. Nejprve připojte trenažér k napájecímu zdroji.
2. Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci „Magene Utility“ a nainstalujte ji.
3. Poté otočte pedálem, aby se trenažér roztočil, a zkontrolujte, zda svítí kontrolka.
4. Vyhledejte trenažér a připojte se k němu.
Po připojení budete vyzváni k jeho aktivaci. Kliknutím na „Aktivovat“ trenažér úspěšně aktivujete.



AKTIVACE TRENAŽÉRU P9

POZOR! Používaný hardware a software musí podporovat protokol ANT+ nebo BLE 4.2 a vyšší. U počítačů bez integrovaného modulu Bluetooth lze nainstalovat přijímač Bluetooth nebo adaptér ANT+ (prodává se samostatně).

- 1. Zapněte trenažér a rozsvítí se kontrolka na krytu.
- 2. Stáhněte si aplikaci Onelap a zaregistrujte si účet.
- 3. Jako sportovní režim vyberte „kolo“.
- 4. V seznamu zařízení vyberte příslušný trenažér a připojte se k němu.
- 5. Vyberte si tréninkový program a začněte jezdit.

REŽIMY A INDIKÁTORY P10

Trenažér má dva indikátory a lampu simulující úroveň stoupání.

Popis indikátorů

Indikátor stavu systému ①	Indikátor stavu připojení ②	Barevné ambientní osvětlení
Stav zapnutí: červená a modrá kontrolka střídavě dvakrát zablikají	Není připojeno: modrá kontrolka bliká	Zobrazuje vzestupně pořadí podle úrovně stoupání od nejnižší po nejvyšší: bílá, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená, fialová
Režim pohotovosti: modrá kontrolka bliká		
Stav jízdy: svítí modrá kontrolka	Připojeno: modrá kontrolka svítí	

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model	P0102323
Jmenovité napětí/Proud	DC 48V, 1.35A
Maximální simulované stoupání	20%
Maximální výkon	2200W
Přesnost výkonu	±1%
Úroveň hluku	<56dB @1.5m&25km/h
Bezdrátový protokol	ANT+™, BLE
Velikost (rozložená)	727*542*515mm
Velikost (složená)	193*542*515mm
Celková hmotnost	16.47kg
Kompatibilní kazeta	Shimano, SRAM 8-11 speed cassette Shimano 12-speed cassette SRAM XDR 12-speed cassette
Kompatibilní rámy kol	130/135mm Quick Release 12*142/12*148mm Thru Axle
Kompatibilní velikosti kol	26"-29"MTB 700C RD

