


● Rovnač patky TB-1946 je určený pro detekci a srovnání patky přehazovačky.


1

č.	Název	Množ.
①	Rameno rovnače	1
②	Nastavitelný indikátor	1
③	O-kroužek	2
④	Posuvná základna	1
⑤	Upevňovací šroub	1

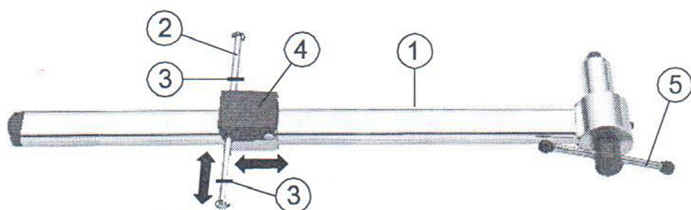


2

1. Demontujte přehazovačku z patky rámu. Za pomoci šroubu ⑤ namontujte rovnač patky do patky rámu.

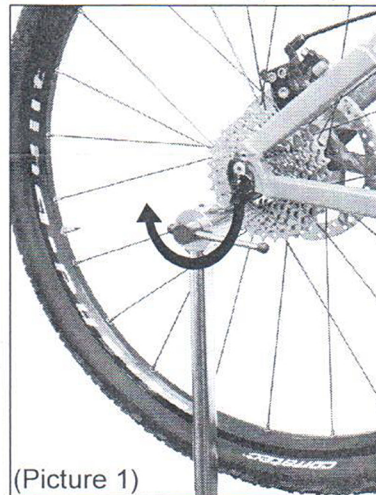

(Picture 1)

2. Posuvnou základnu s indikátorem nastavte ve svislé poloze za pomoci o-kroužku tak, aby se indikátor dotýkal ráfku. Gumové o-kroužky zajistí z jedné i z druhé základny pevnou polohu indikátoru.

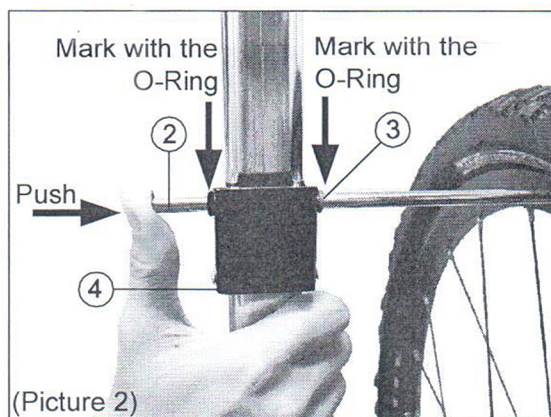

(Picture 2)

3. Otáčejte ramenem rovnače proti směru hodinových ručiček (A, B, C a D) a zastavte se ve všech těchto vyznačených bodech (A, B, C a D). Aby byla patka rovná musí být vzdálenost mezi indikátorem a ráfkem ve všech těchto bodech stejná. K vyrovnaní použijte rameno rovnače.

