


1 Popis dílů

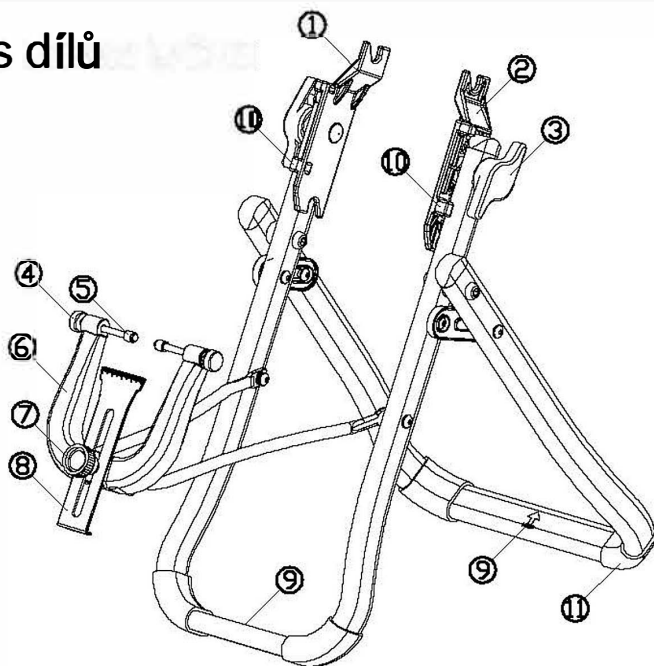


Číslo	Díl	Q'TY
①	Držák náboje(R)	1
②	Držák náboje(L)	1
③	Aretační šroub	2
④	Indikační čep	2
⑤	Indikační doraz	2
⑥	Rameno indikace	1
⑦	Aretační šroub	1
⑧	Radiální měrka	1
⑨	Indikátor	2
⑩	Západka	2
⑪	EVA protiskluz	4

2 Montáž


1. Rozložte stojan ⑨.
2. Nastavte rameno indikace ⑥. (viz obrázek 1)
3. Roztáhněte indikační čep co nejvíce do strany ④. (see picture 1)
4. Povolte aretační šroub ⑦, dejte radiální měrku do nejnižší polohy ⑧ a utáhněte aretační šroub ⑦.
5. Povolte aretační šroub ●, nastavte držáky náboje podle šířky náboje a utáhněte šroub ①② ujistěte se, že západka ● se dotýká tělesa stojanu pro vyrovnávání geometrie kol.
6. Utáhněte aretační šroub ③.

3 Pokyny


1. Vložte kolo do držáku náboje ①② a upněte jej rychloupínákem nebo pevnou osou.
2. Nastavte rameno indikace ⑥ aby bylo co nejbližší ráfku.
3. Uvolněte aretační šroub ⑦ a nastavte radiální měrku ⑧ tak aby byla co nejbližší ráfku (viz obrázek 3)
4. Nastavte indikační čepy ④ tak aby byli co nejbližší ráfku. (see picture 3)
5. Otáčejte kolem a podle potřeby upravte nastavení podle kroku 3 a 4.

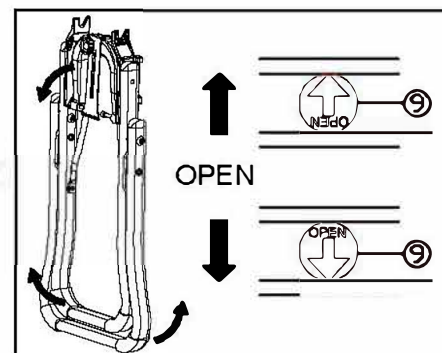

(Obrázek 1)

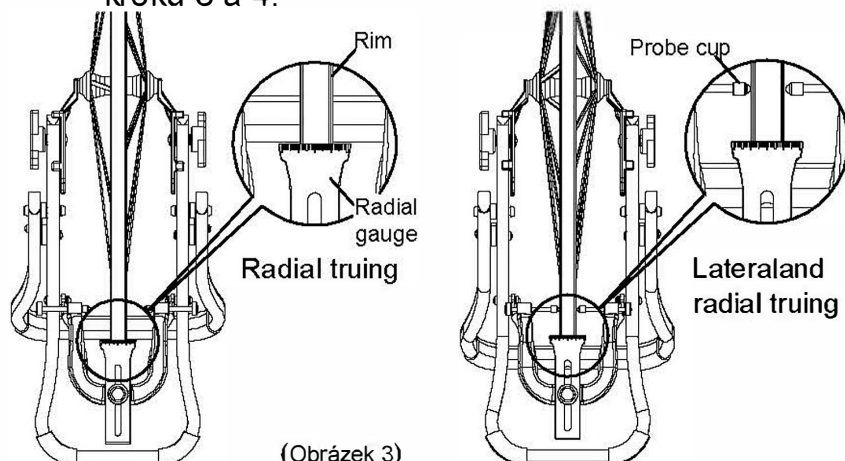

(Obrázek 3)

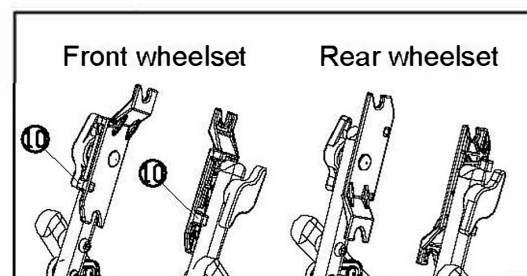

(Obrázek 2)